


POLAR

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

DT-2001

ПРИСТАВКА

для приема цифрового
кабельного телевидения

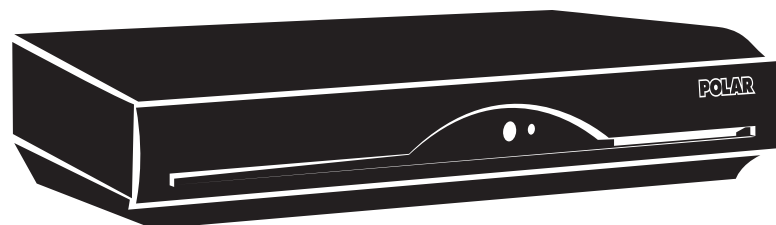

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.. включайтесь!

www.polar.tv.ru



третья премия
БРЭНД ГОДА/EFIE 2004



УСТРОЙСТВО ПРИСТАВКИ И ЕЕ УСТАНОВКА



- | | |
|--|--|
| ① ИК-датчик приема сигналов ПДУ. | ⑤ Антенный выход для подключения аналогового телевизора / видеоманитона. |
| ② Индикатор дежурного режима. | ⑥ Разъем SCART (вход) для подключения видеоманитона / DVD-проигрывателя. |
| ③ Приемник карт системы условного доступа. | ⑦ Разъем SCART (выход) для подключения телевизора. |
| ④ Вход для антенного кабеля. | ⑧ Сетевой шнур питания. |

Размещение приставки


- Установите приставку таким образом, чтобы между ней и соседними поверхностями оставалось достаточное пространство для вентиляции (не менее 2 см).
- После хранения приставки в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть распакуйте и выдержите ее при комнатной температуре в течение 2 часов.
- При загрязнении поверхности корпуса приставки выньте шнур питания из розетки и протрите поверхность сухой мягкой тканью.

Включение приставки

- Подключите штекер кабеля цифрового телевидения к разъему ANT IN ④ приставки, отключенной от сети электропитания.
- Подключите телевизор к приставке через разъем SCART TV ⑦.
- Включите вилку шнура питания ⑧ в сетевую розетку. Приставка включится автоматически через несколько секунд. Приставка рассчитана на работу от сети переменного тока 220 В, 50/60 Гц.
- Переведите телевизор в режим AV.
- Включенную в сеть приставку можно перевести в дежурный режим или снова включить нажатиями кнопки пульта управления.

Подключение внешних устройств


- Подключите штекер антенного кабеля к разъему ANT IN ④, затем с помощью соединительного кабеля подключите телевизор к разъему приставки SCART-TV ⑦ и переведите телевизор в режим AV. Если Ваш телевизор имеет компонентный видеовход RGB, то Вы можете включить RGB-выход приставки для получения наилучшего качества изображения - см. п. "Параметры видеосигнала".

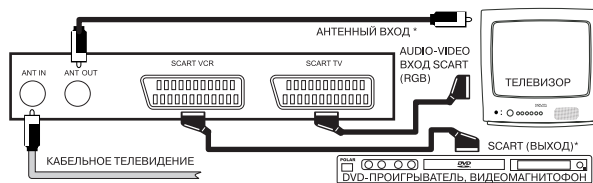

* - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:


- ✓ для просмотра аналоговых программ, передаваемых по сети кабельного телевидения, присоедините выход приставки ANT OUT к антенному входу телевизора.
- ✓ для одновременного использования приставки и DVD-проигрывателя или видеоманитона подключите внешнее устройство к разъему SCART VCR ⑥. Переведите приставку в дежурный режим.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

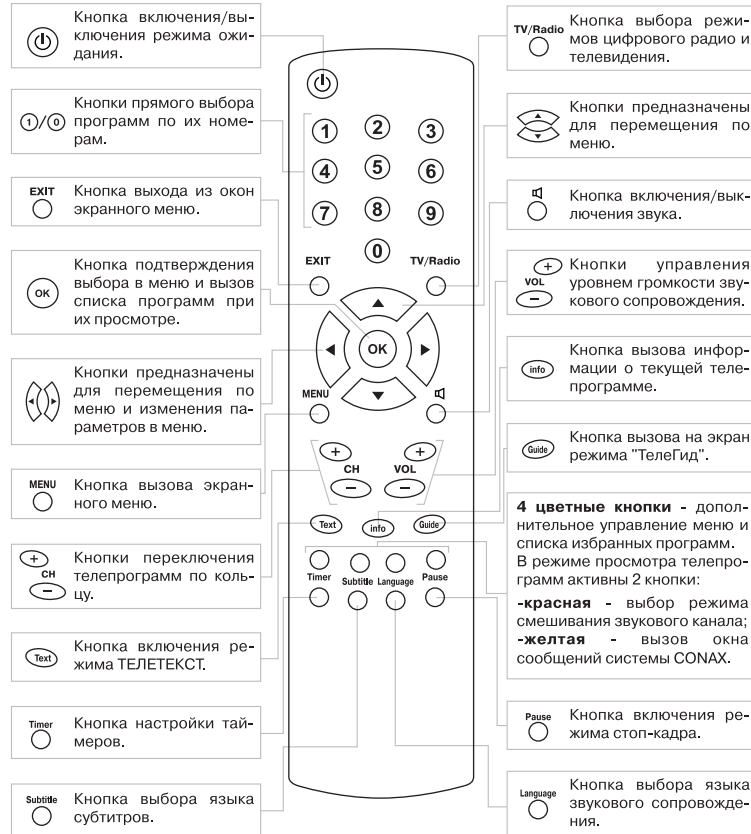


Замена элементов питания пульта управления


1 Снимите крышку отсека элементов питания.

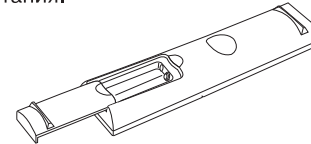

2 Вставьте оба элемента питания, поставляемые с приставкой, в соответствии с указанным в отсеке направлением установки.

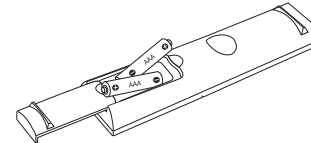

3 Закройте крышку отсека элементов питания.

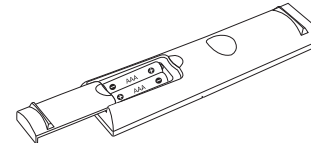


Элементы питания, поставленные вместе с приставкой, не содержат ни ртути, ни кадмия, ни никеля – мы заботимся об охране окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление во время просмотра программ

- 1 Уровень громкости звукового сопровождения телепрограмм регулируется с помощью кнопок пульта управления.
- 2 Переключение телепрограмм по кольцу осуществляется с помощью кнопок пульта управления.

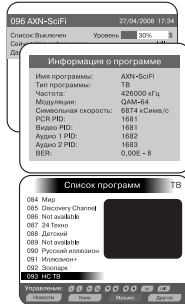


- 3 Функции кнопки пульта дистанционного управления:
 - ✓ первое нажатие выводит на экран информационную полосу программы со следующей информацией: **номер и название** программы; **"СПИСОК"** - принадлежность к списку избранных программ; **"СЕЙЧАС"/"ДАЛЕЕ"** - краткая программа ближайших телепередач; **текущие дата и время**; **индикатор уровня** принимаемого сигнала; **"\$"** - индикация платного канала; **"ТВ"** - индикация режима цифрового телевидения/радио.
 - ✓ второе нажатие выводит страницу с техническими параметрами канала.
- 4 Список сохраненных программ вызывается на экран с помощью кнопки .
- 5 В списке сохраненных программ с помощью 4 цветных кнопок пульта управления включается один из четырех списков избранных программ. Повторное нажатие на ту же цветную кнопку снова выводит список всех сохраненных программ. Настройка списков избранных программ осуществляется в меню "ПРОГРАММЫ"/"ИЗБРАННОЕ". Для выбора программы используйте кнопки пульта управления, для перехода на предыдущую/следующую страницу списка используйте кнопки . Быстрый выбор номера нужного канала осуществляется цифровыми кнопками пульта управления и подтверждается нажатием кнопки . Нажатие кнопки пульта управления убирает меню с экрана.

- 6 Кнопка предназначена для последовательного переключения режимов приставки: "ЦИФРОВОЕ РАДИО", "ТЕЛЕВИДЕНИЕ" и совмещенного "ТЕЛЕВИДЕНИЕ+РАДИО":
 - ✓ в режиме "ЦИФРОВОЕ РАДИО" список телепрограмм заменяется на список радиопрограмм, все настройки осуществляются аналогично режиму "ТЕЛЕВИДЕНИЕ".
 - ✓ в совмещенном режиме "ТЕЛЕВИДЕНИЕ+РАДИО" список программ содержит как теле-, так и радиопрограммы.
- 7 Кнопка предназначена для установки таймера для текущей программы, см. п. "НАСТРОЙКА ТАЙМЕРОВ".
- 8 Кнопка предназначена для входа в функцию "ТЕЛЕГИД", см. п. "ТЕЛЕГИД". Выход из этого режима производится кнопкой .
- 9 Последовательными нажатиями красной кнопки пульта управления производится выбор режима смешивания звукового канала: "СТЕРЕО", "ПРАВЫЙ", "ЛЕВЫЙ", "МОНО".
- 10 Желтая кнопка предназначена для открытия окна сообщений системы Соnax. Выход из системы производится нажатием кнопки .



Управление меню

- 1 Настройка приставки осуществляется через систему экранных меню. Меню вызывается на экран нажатием кнопки ; выход из меню производится нажатием кнопки .

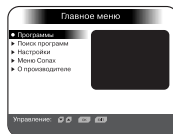


- 2 Переход к каждому пункту меню производится кнопками пульта управления; вход в каждое меню - при помощи кнопки ; выход в предыдущее меню - при помощи кнопки .
- 3 В нижней строке каждого меню выводится подсказка со списком кнопок, которые используются в этом меню.

НАСТРОЙКА ПРИСТАВКИ

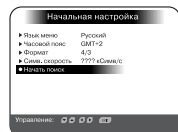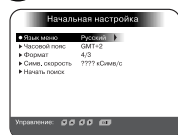


Начальная настройка

- 1 При первом включении приставки на экран телевизора выводится меню "НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА". Для перемещения по меню используйте кнопки
- 2 В строке "ЯЗЫК МЕНЮ" кнопками выберите язык меню.
- 3 В строке "ЧАСОВОЙ ПОЯС" кнопками выберите Ваш часовой пояс.
- 4 В строке "ФОРМАТ" кнопками выберите формат экрана Вашего телевизора.
- 5 В строке "СИМВ.СКОРОСТЬ" цифровыми кнопками введите значение символьной скорости, используемой в Вашей кабельной сети. Это значение можно узнать у Вашего провайдера цифрового телевидения.
- 6 В строке "НАЧАТЬ ПОИСК" нажмите кнопку для активации автоматического поиска каналов сети цифрового кабельного телевидения.
- 7 Для выхода из меню нажмите кнопку

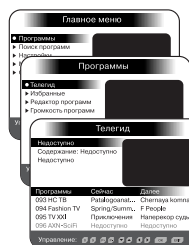

ТелеГид: просмотр ближайшего расписания передач в списке телепрограмм

- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками выберите строку "ПРОГРАММЫ" и нажмите кнопку .
- 2 В меню "ПРОГРАММЫ" кнопками выберите строку "ТЕЛЕГИД" и нажмите кнопку .
- 3 Откроется список программ с ближайшим расписанием передач (информация о ближайших передачах должна передаваться по каналу цифрового кабельного телевидения). Используйте кнопки для выбора программы. Цифровыми кнопками можно сразу набрать номер нужного канала.
- 4 При нажатии кнопки открывается расписание передач для выбранной программы. Выбор дня недели производится кнопками ; листание списка - кнопками .
- 5 Для выхода из меню нажмите кнопку .

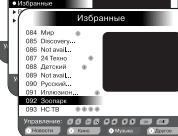


Составление списков избранных программ

- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками выберите строку "ПРОГРАММЫ" и нажмите кнопку . В меню "ПРОГРАММЫ" кнопками выберите строку "ИЗБРАННЫЕ" и нажмите кнопку .
- 2 Откроется полный список программ, в котором цифрами 1, 2, 3, 4 отмечены программы, принадлежащие соответствующим четырем спискам любимых программ.
- 3 Для выбора программы используйте кнопки . Для перехода на предыдущую/следующую страницу списка используйте кнопки . Цифровыми кнопками можно сразу набрать номер нужного канала.
- 4 Чтобы занести выбранную программу в список избранных, нажмите одну из четырех цветных кнопок пульта управления, после чего напротив программы появится номер соответствующего списка.
- 5 Красная кнопка соответствует списку с №1 (Новости), зеленая - №2 (Кино), желтая - №3 (Музыка), синяя - №4 (Другое). Для исключения программы из списка избранных повторно нажмите цветную кнопку пульта, соответствующую заданному списку. Можно занести одну и ту же программу одновременно в несколько списков. Операции с программами подтверждаются кнопкой .
- 6 Для выхода из меню нажмите кнопку .

Редактирование списка программ

Функция редактирования списка программ позволяет производить различные операции с программами, записанными в память приставки: перемещение программы в списке, сортировка всего списка, изменение имени программы, удаление программы, установка пароля на просмотр программы.





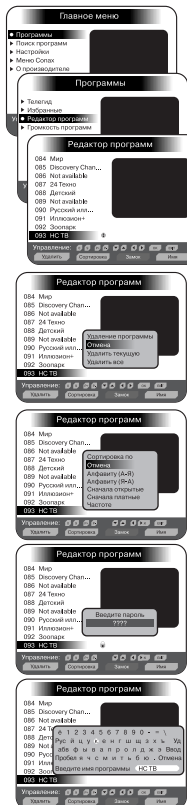




- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "ПРОГРАММЫ" и нажмите кнопку .
- 2 В меню "ПРОГРАММЫ" кнопками  выберите строку "РЕДАКТОР ПРОГРАММ" и нажмите кнопку  - откроется полный список программ. Функции редактирования вызываются четырьмя цветными кнопками ПДУ.
- 3 Для выбора программы используйте кнопки  . Для перехода на предыдущую/следующую страницу списка используйте кнопки  . Цифровыми кнопками   можно сразу набрать номер нужного канала.
- 4 Для перемещения выбранной программы нажмите кнопку  - напротив программы появится двунаправленная стрелка. Используя кнопки   измените расположение выбранной программы и нажмите кнопку  для подтверждения изменений.
- 5 Для удаления выбранной программы нажмите красную кнопку пульта управления - в открывшемся окне кнопками  выберите одну из опций режима удаления: "ОТМЕНА УДАЛЕНИЯ", "УДАЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ" или "УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ". Затем нажмите кнопку  для подтверждения изменений.
- 6 Для сортировки всего списка программ нажмите зеленую кнопку пульта управления - в открывшемся окне кнопками  выберите одну из опций режима сортировки: "ОТМЕНА СОРТИРОВКИ", "ПО АЛФАВИТУ В ПРЯМОМ/ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ", "РАЗМЕСТИТЬ В НАЧАЛЕ СПИСКА ОТКРЫТЫЕ/ПЛАТНЫЕ КАНАЛЫ", "ПО ЧАСТОТЕ КАНАЛА". Затем нажмите кнопку  для подтверждения изменений.
- 7 Для установки пароля на выбранную программу нажмите желтую кнопку пульта управления - в открывшемся окне введите пароль (см. п. "РОДИТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ") и напротив программы появится символ замка. После этого при попытке просмотра данного канала будет появляться запрос пароля. Для снятия замка с выбранной программы повторно нажмите желтую кнопку и введите пароль.
При установке замка хотя бы на одну программу будет запрашиваться пароль при входе в меню поиска программ.
- 8 Для изменения имени программы нажмите синюю кнопку пульта управления - откроется окно с виртуальной клавиатурой. Для перемещения курсора используйте кнопки  . Редактирование имени программы производится следующим образом:
 - ✓ для добавления в название программы определенного символа поместите курсор на заданный символ и нажмите кнопку ;
 - ✓ для удаления последнего символа в названии программы наведите курсор на слово "УД," и нажмите ;
 - ✓ для переключения редактора на алфавит английского/русского языка наведите курсор на слово "EN" / "РУС" соответственно и нажмите кнопку ;
 - ✓ для переключения редактора на заглавные буквы и обратно наведите курсор соответственно на слово "АБВ" или "абв" ("АВС" или "abc") и нажмите кнопку ;
 - ✓ для отмены изменений наведите курсор на слово "ОТМЕНА" и нажмите кнопку ;
 - ✓ для подтверждения изменений наведите курсор на слово "ВВОД" и нажмите кнопку .
- 9 Для выхода из меню нажмите кнопку .



Громкость звукового сопровождения телепрограмм

Функция предназначена для индивидуальной подстройки громкости каждого канала относительно общей громкости, если громкость отдельного канала заметно отличается от средней громкости большинства каналов.










- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "ПРОГРАММЫ" и нажмите кнопку . В меню "ПРОГРАММЫ" кнопками  выберите строку "ГРОМКОСТЬ ПРОГРАММ" и нажмите кнопку .
- 2 Откроется полный список программ, в котором напротив каждой программы расположена шкала индивидуальной громкости.
- 3 Для выбора программы используйте кнопки  . Цифровыми кнопками ПДУ можно сразу набрать номер нужного канала. С помощью кнопок  регулируйте индивидуальную громкость выбранной программы.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку .

Автопоиск программ

Автопоиск каналов позволяет найти и сохранить в памяти приставки все телепрограммы, транслируемые по сети цифрового кабельного ТВ.



- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "ПОИСК ПРОГРАММ" и нажмите кнопку .
- 2 В меню "ПОИСК ПРОГРАММ" кнопками  выберите строку "АВТОПОИСК" и нажмите  для входа в подменю.
- 3 В строке "СИМВ.СКОРОСТЬ" цифровыми кнопками  введите символьную скорость Вашей сети цифрового телевидения. Это значение можно узнать у Вашего провайдера.
- 4 В строке "ТИП ПОИСКА" кнопками  выбирается тип поиска: "ОБНОВЛЕНИЕ" - при поиске в память будут добавляться только новые каналы, существующие каналы будут оставаться; "ПОЛНЫЙ" - перед началом поиска удаляются все сохраненные каналы.
- 5 В строке "ИСКАТЬ" кнопками  выбирается тип телепрограмм: "ВСЕ" - ищутся все передаваемые каналы; "ОТКРЫТЫЕ" - ищутся только бесплатные каналы; "ПЛАТНЫЕ" - ищутся только платные каналы.
- 6 Для начала автопоиска кнопками  выберите строку "НАЧАТЬ ПОИСК" и нажмите кнопку ; для остановки автопоиска нажмите кнопку .
- 7 Для выхода из меню нажмите кнопку .









Ручной поиск программ



- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите , кнопками  выберите строку "ПОИСК ПРОГРАММ" и нажмите .
- 2 В меню "ПОИСК ПРОГРАММ" кнопками  выберите "РУЧНОЙ ПОИСК" и нажмите  для входа в подменю.
- 3 В строке "ВВОД" кнопками  выберите режим ввода данных программы - по номеру канала/частоте. Во второй строке кнопками  введите номер канала/частоту, в соответствии с выбранным режимом ввода.
- 4 В строке "СИМВ.СКОРОСТЬ" кнопками  введите символьную скорость Вашей сети цифрового телевидения.
- 5 В строке "ТИП ПОИСКА" кнопками  выбирается тип поиска по частоте или по данным сети.
- 6 В строке "ИСКАТЬ" кнопками  выбирается тип телепрограмм: "ВСЕ" - ищутся все передаваемые каналы; "ОТКРЫТЫЕ" - ищутся только бесплатные каналы; "ПЛАТНЫЕ" - ищутся только платные каналы.
- 7 Для начала автопоиска кнопками  выберите строку "НАЧАТЬ ПОИСК" и нажмите кнопку ; для остановки автопоиска нажмите кнопку .
- 8 Для выхода из меню нажмите кнопку .


























Языковые настройки


- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "НАСТРОЙКИ" и нажмите кнопку .
- 2 В меню "НАСТРОЙКИ" кнопками  выберите строку "ЯЗЫКИ" и нажмите кнопку  для входа в меню языковых настроек. Перемещение курсора по меню осуществляется кнопками ; выбор языков в каждом пункте меню - кнопками .
- 3 Языковые настройки включают в себя следующие пункты: "ЯЗЫК МЕНЮ" - выбирается язык экранного меню; "ЯЗЫК ЗВУКА"/"ДОП.ЯЗЫК ЗВУКА" - выбирается язык звукового сопровождения; "ЯЗЫК ТИТРОВ"/"ДОП.ЯЗЫК ТИТРОВ" - выбирается язык субтитров; "ЯЗЫК ТЕКСТА"/"ДОП.ЯЗЫК ТЕКСТА" - выбирается язык текстовой информации.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку .

ТАЙМЕРЫ И ВРЕМЯ



Установка таймеров автоматического включения/выключения приставки


- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "НАСТРОЙКИ" и нажмите кнопку .
- 2 В меню "НАСТРОЙКИ" кнопками  выберите строку "ТАЙМЕРЫ" и нажмите кнопку  для входа в меню настроек таймеров.
- 3 Откроется список таймеров. Кнопками  выберите один из пяти таймеров - в нижнем окне отобразится информация по выбранному таймеру. Для настройки выбранного таймера нажмите кнопку  - появится окно настройки таймера, перемещение по которому осуществляется с помощью кнопок .
- 4 В строке "ДЕЙСТВИЕ" кнопками  выберите действие, выполняемое таймером: "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" - автоматическое выключение приставки; "ВКЛЮЧЕНИЕ" - автоматическое включение приставки на заданный канал; "НАПОМИНАНИЕ" - отображение на экране напоминания в заданное время; "ОТКЛЮЧЕН" - отключение таймера.
- 5 При выборе действия таймера "ВКЛЮЧЕНИЕ" появляется вторая строка "ПРОГРАММА", в которой отображается название текущей программы. В этой строке кнопками  можно выбрать другую программу. Для быстрой настройки таймера включения на требуемую программу в режиме просмотра выберите нужный канал и нажмите кнопку  пульта управления.
- 6 При выборе действия таймера "НАПОМИНАНИЕ" появляется вторая строка "ИМЯ", в которой можно задать фразу, выводящуюся на экран при срабатывании таймера напоминания. Для этого с помощью кнопок  выберите строку "ИМЯ" и нажмите кнопку . Откроется окно с виртуальной клавиатурой, описание работы с которой см. п. "Редактор программ".
- 7 В строке "ДАТА" с помощью цифровых кнопок / и кнопка  введите дату срабатывания таймера.
- 8 В строке "ВРЕМЯ" с помощью цифровых кнопок / и кнопка  введите время срабатывания таймера.
- 9 В строке "ПЕРИОД" кнопками  выберите периодичность срабатывания таймера: "ЕЖЕДНЕВНО", "ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ", "ЕЖЕДНЕВНО ПО ВЫХОДНЫМ", "ЕЖЕНЕДЕЛЬНО", "ЕЖЕМЕСЯЧНО ПО ЧИСЛУ ДАТЫ", "ЕЖЕМЕСЯЧНО ПО ДНЮ НЕДЕЛИ" и "ЕЖЕГОДНО". Для однократного срабатывания таймера установите периодичность в положение "ВЫКЛЮЧЕН".
- 10 Для подтверждения настроек таймеров кнопками  выберите строку "ПРИМЕНИТЬ" и нажмите кнопку .
- 11 Для выхода из меню нажмите кнопку .

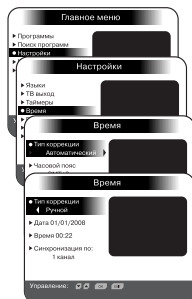

Установка внутренних часов приставки и настройка параметров синхронизации времени

- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку **MENU**, затем кнопками **←** выберите "НАСТРОЙКИ" и нажмите **OK**.
- 2 В меню "НАСТРОЙКИ" кнопками **←** выберите строку "ВРЕМЯ" и нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.
- 3 В строке "ТИП КОРРЕКЦИИ" кнопками **←** выберите "АВТОМАТИЧЕСКИЙ"/"РУЧНОЙ" тип коррекции времени.
- 4 При установленном типе "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" приставка будет самостоятельно периодически корректировать время по выбранному каналу. В этом случае появляется вторая строка "ЧАСОВОЙ ПОЯС", в которой кнопками **←** установите ваш часовой пояс.
- 5 При установке типа "РУЧНОЙ" появляются строки "ДАТА" и "ВРЕМЯ", в которых с помощью кнопок **←** / **→** / **ПДУ** введите текущую дату и время. Приставка выполнит коррекцию времени только один раз при выходе из меню.
- 6 В строке "СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО:" кнопками **←** выберите программу, по которой передается информация о точном времени.
- 7 Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**. При этом, если были произведены изменения, приставка выполнит синхронизацию времени.

ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОСИГНАЛА

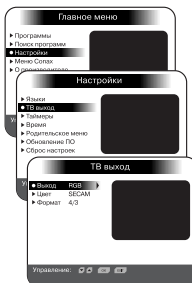

Выбор видеовыхода, системы цветности и формата выходного видеосигнала

- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку **MENU**, затем кнопками **←** выберите строку "НАСТРОЙКИ" и нажмите кнопку **OK**.
- 2 В меню "НАСТРОЙКИ" кнопками **←** выберите строку "ТВ ВЫХОД" и нажмите кнопку **OK** для входа в меню настроек видеосигнала.
- 3 В строке "ВЫХОД" кнопками **←** выберите видеовыход: стандартный "ВИДЕО" или компонентный "RGB". Ваш телевизор должен поддерживать данный видеовыход.
- 4 В строке "ЦВЕТ" кнопками **←** выберите систему цветности видеосигнала: PAL или SECAM. Ваш телевизор должен поддерживать данную систему цветности.
- 5 В строке "ФОРМАТ" кнопками **←** выберите формат видеосигнала в соответствии с форматом экрана Вашего телевизора: если Ваш телевизор имеет стандартный экран с соотношением сторон 4:3 - выберите формат "4/3"; для широкоэкранного телевизора выберите формат "16/9".
- 6 Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**.


ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ









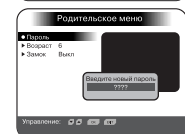




Функция необходима для автоматического поиска и установки обновлений внутреннего ПО Вашей приставки в сети цифрового кабельного ТВ. Во время обновления ПО приставки следует обеспечить стабильность ее электропитания!

- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку **MENU**, затем кнопками **←** выберите строку "НАСТРОЙКИ" и нажмите кнопку **OK**.
- 2 В меню "НАСТРОЙКИ" кнопками **←** выберите строку "ОБНОВЛЕНИЕ ПО" и нажмите кнопку **OK** для входа в соответствующее меню - начнется процесс поиска обновлений ПО в сети; для остановки поиска нажмите кнопку **EXIT**.
- 3 Найденные доступные обновления отобразятся в списке. Выберите подходящее обновление кнопками **←** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения обновления.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**.

РОДИТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ











Функция ограничивает просмотр детьми разных возрастных категорий нежелательных программ. Для работы этой функции в программе должна передаваться метка возрастной категории. Вы можете установить уровень возрастной категории, при этом программы с метками выше этого уровня не будут отображаться.

- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "НАСТРОЙКИ" и нажмите кнопку .
- 2 В меню "НАСТРОЙКИ" кнопками  выберите строку "РОДИТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ" и нажмите кнопку  для входа в родительское меню.
- 3 При входе в "РОДИТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ" появится окно ввода пароля. Цифровыми кнопками / пульта управления введите пароль - при изготовлении приставки установлен пароль **0000**.
- 4 Для ввода нового пароля в строке "ПАРОЛЬ" нажмите кнопку  и введите новый пароль, затем повторно введите новый пароль для подтверждения.
- 5 В строке "ВОЗРАСТ" кнопками  выберите возрастную категорию.
- 6 В строке "ЗАМОК" кнопками  выберите включение или выключение возрастных ограничений. В режиме включения замка будет запрашиваться пароль при входе в меню "РЕДАКТОР ПРОГРАММ" и "НАСТРОЙКИ".
- 7 Для выхода из меню нажмите кнопку .


СБРОС НАСТРОЕК






- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "НАСТРОЙКИ" и нажмите кнопку .
- 2 В меню "НАСТРОЙКИ" кнопками  выберите строку "СБРОС НАСТРОЕК" и нажмите кнопку  для входа в соответствующее меню.
- 3 При входе в меню "СБРОС НАСТРОЕК" появится окно ввода пароля. Цифровыми кнопками / пульта управления введите пароль - при изготовлении приставки установлен пароль **0000**.
- 4 После ввода пароля откроется окно меню "ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА", происходит сброс всех пользовательских настроек приставки, очистка списка программ и установка заводских настроек по умолчанию.
- 5 Для выхода из меню нажмите кнопку .

СИСТЕМА CONAX

Для доступа к платным каналам используются карты условного доступа системы Conax, которые можно получить у поставщика услуг платного телевидения. Полученную карту Conax необходимо вставить в щель картоприемника на лицевой панели приставки (см. п. "Устройство приставки и ее установка"), после чего станут доступны для просмотра платные каналы Вашей сети.

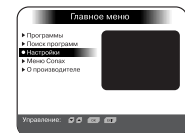

- 1 Для вызова "ГЛАВНОГО МЕНЮ" нажмите кнопку , затем кнопками  выберите строку "МЕНЮ CONAX" и нажмите кнопку .
- 2 Вид меню карты Conax может быть различным в зависимости от поставщика услуг.
- 3 Для выхода из меню нажмите кнопку .

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При появлении проблем, связанных с неудовлетворительной работой изделия, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию внимательно прочтите следующие рекомендации.

Возможная неисправность	Способы устранения неисправности
Отсутствует звук.	Убедитесь в правильном соединении между ТВ-приставкой и телевизором и проверьте контакт в разъемах. Проверьте правильность выбранных режимов и настроек телевизора или ТВ-приставки.
Отсутствует изображение.	Убедитесь в надежности соединений между ТВ-приставкой и телевизором. Проверьте исправность Вашего телевизора. Убедитесь, что ТВ-приставка находится в видеорежиме, который поддерживает Ваш телевизор.
Не работает пульт управления.	Убедитесь, что пульт направлен на фотоприемник приставки, что между пультом и приставкой нет препятствий для прохождения сигнала и расстояние до ТВ-приставки не превышает 5 м. Замените батареи ПДУ.
Неустойчивое изображение.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Выключите питание ТВ-приставки на время не менее 20 секунд для устранения программных сбоев, затем снова включите.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТВ-приставка..... 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации..... 1 шт.
 Пульт дистанц. управления..... 1 шт.
 Элементы питания AAA/R03, 1.5В ..1 км.
 Индивидуальная упаковка 1 шт.
 Гарантийный талон 1 шт.
 Соединительный кабель 1 шт.

Во избежание опасности поражения электрическим током при повреждении шнура питания его должен заменить завод-изготовитель или квалифицированный специалист АСЦ.

Компания ПОЛАР просит Вас свои замечания и предложения по работе сервисных центров направлять по следующим адресам: **www.polartv.ru**: "СЕРВИС"/"ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ"; "Горячая линия для потребителей": (499) 1-888-201; e-mail: **hotline@polartv.ru**
 Головной сервисный центр: **ООО "Электроник"**, 127 106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.10, корп.5; **www.avsc.tv**; e-mail: **info@avsc.tv**; (495) 925-77-61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжений питания ~150-253В, 50/60Гц	Допустимая скорость транспортного потока .. до 60 Мбит/сек.
Потребляемая мощность 15 Вт MAX	Диапазон возм. значений символьной скорости . от 1000 до 9000 кСимв/сек
Кол-во запоминаемых программ . 900	Формат видео / Формат аудио MPEG-2 SD / MPEG-1 Layer 2
Вход антенны 75 Ом, коаксиал.	Стандарты видеосигнала PAL, SECAM
Рабочая температура/влажность . (10-35)°C/(35-80)%	Звук 2 канала (стерео)
Атмосферное давление (86-106) кПа	Выход видео / Выход аудио CVBS и RGB / аналоговый, стерео
Формат входного сигнала DVB-C	Разъемы антенный вход / выход, SCARTx2
Диапазон принимаемых частот 52,5 - 868 МГц.	Вес нетто 0,680 кг
Принимаемые виды модуляции.... QAM-16; 32; 64; 128; 256	Размеры (ШxГxВ) 260 x 125 x 40 мм

Комплект поставки и технические характеристики могут незначительно отличаться от приведенных в настоящей "Инструкции по эксплуатации" вследствие модернизации изделия заводом-изготовителем.



ME 61

Производитель: завод "Телеволна", 238150, Калининградская обл., г.Черняховск, 2-й Цветочный пер 8-а
 Тф/факс 8 (495) 757-6611, 757-65-30. **www.polartv.ru**, e-mail: **sales@polartv.ru**
 Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ61