


POLAR

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

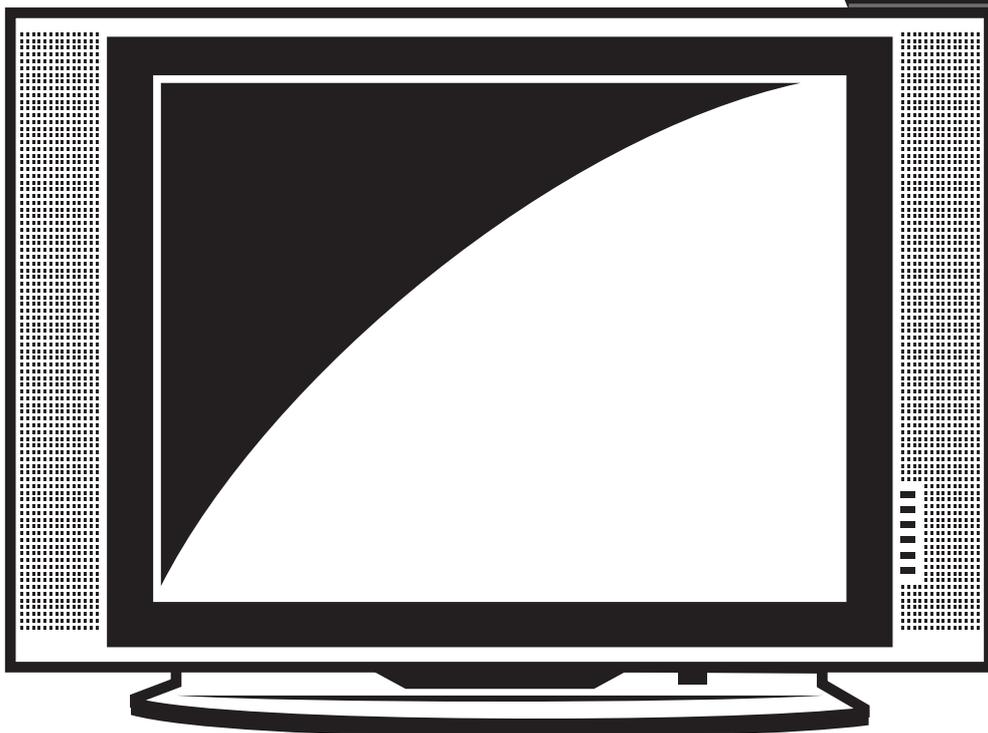

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

МОДЕЛИ:

54CTV3085, 54CTV3088, 54CTV3089

72CTV3358, 72CTV3360, 72CTV3362, 72CTV3365

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


.. Включайтесь!
www.polartv.ru



Диджи-Тотал



Цифровой тюнер

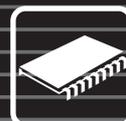

Цифровой процессор



Таймер




Встроенные игры



Календарь



Телезамок

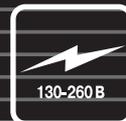

Стабилизатор напряжения




третья премия
БРЭНД ГОДА/EFFIE 2004





УСТРОЙСТВО ТЕЛЕВИЗОРА И ЕГО УСТАНОВКА

Устройство телевизора.

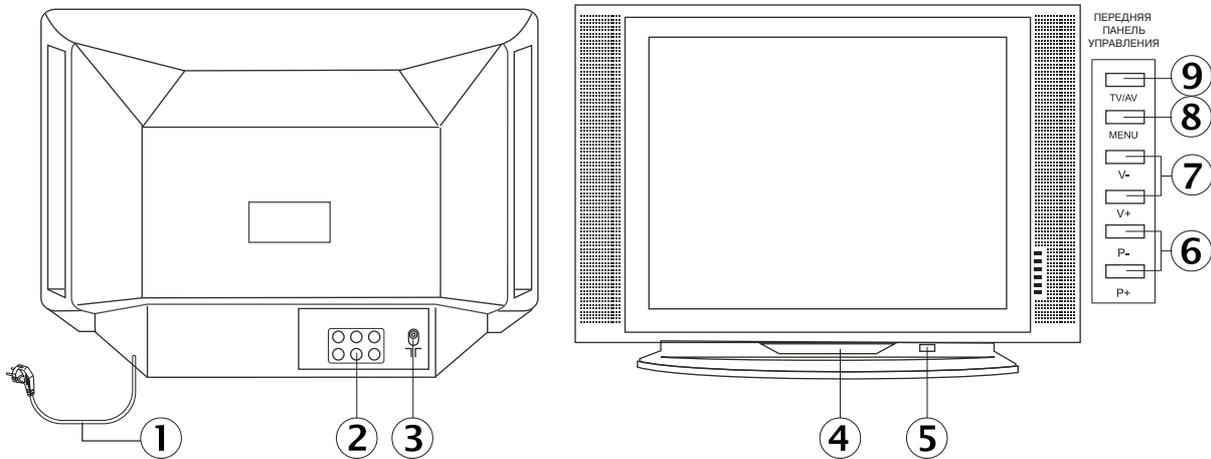

- ① Шнур электропитания.
- ② Задняя панель разъемов RCA, YUV (разъемы YUV не во всех моделях)
- ③ Вход внешней антенны (75 Ω).
- ④ Датчик приема сигналов с ПДУ.
- ⑤ Сетевая кнопка.
- ⑥ Кнопки переключения программ назад/вперед.
- ⑦ Кнопки увеличения/уменьшения громкости звука.
- ⑧ Кнопка вызова экранного меню.
- ⑨ Кнопка включения/выключения видеорежима.

Включение телевизора

- ① Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется использовать внешнюю антенну, подключаемую в гнездо ③ на задней панели телевизора.
- ② Включите вилку шнура питания ① в сетевую розетку. Нажмите на сетевую кнопку для включения телевизора. Телевизор рассчитан на работу от сети переменного тока 220 В, 50/60 Гц.
- ③ После того, как загорится индикатор дежурного режима на передней панели, переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопок передней панели или кнопками пульта управления ①/② или . Через несколько секунд на экране появится изображение.
- ④ Телевизор был настроен на заводе-изготовителе на каналы, частоты которых могут отличаться от частот каналов в Вашей местности. Выполните действия, описанные в пункте "Настройка телевизора".
- ⑤ Выключение телевизора в дежурный режим осуществляется нажатием кнопки пульта управления, при этом телевизор потребляет малое количество энергии и может оставаться в этом режиме длительное время. Отключение телевизора сетевой кнопкой рекомендуется производить после переключения в дежурный режим.

Размещение телевизора

- ① Установите телевизор в защищенном от попадания на экран прямого света месте. Смотреть передачи рекомендуется при мягком и рассеянном освещении.
- ② Между телевизором и стеной оставляйте достаточное пространство для вентиляции (не менее 5 см).
- ③ Не размещайте телевизор вблизи источников сильных магнитных полей (акустические системы и др.), от которых может нарушиться чистота цвета экрана и появятся цветные пятна. Для восстановления чистоты цвета уберите источник намагничивания и выключите телевизор. При его включении сработает система автоматического размагничивания, и чистота цвета восстановится.
- ④ После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение 4-6 часов в распакованном виде.
- ⑤ При загрязнении поверхности экрана или корпуса необходимо вынуть шнур питания из розетки, а затем протереть телевизор сухой мягкой тканью.




ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Назначение кнопок пульта управления

	Кнопка включения/выключения видеорежима.		Кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора.
	Кнопки прямого выбора программ по их номерам.		Кнопка вызова предыдущей программы/возврата к текущей программе.
	Кнопка изменения режима ввода номера канала: одно-двух- и трехзначные номера.		Кнопка включения индикации номера программы/видеорежима, текущих установок.
	Кнопка включения/выключения звука.		Кнопки предназначены для: - переключения программ по кольцу; - передвижения по меню.
	Кнопки предназначены для: - управления уровнем громкости; - входа в подменю и изменения параметров в меню.		Кнопка выбора/отмены любимых каналов.
	Кнопка вызова меню на экран и выхода из него.		Кнопка включения видеоигры.
	Кнопка настройки таймера выключения телевизора.		Кнопка выбора предустановок изображения.
	Кнопка переключения/просмотра любимых каналов.		Кнопка включения экономичного режима при прослушивании звуковых программ.
	Кнопка переключения систем телевидения.		

Замена элементов питания пульта управления

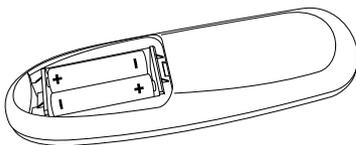

- 1 Снимите крышку отсека элементов питания.
- 2 Вставьте оба элемента питания, поставляемые с телевизором, в соответствии с указанным направлением установки.
- 3 Закройте крышку отсека элементов питания.

Элементы питания, поставленные вместе с телевизором, не содержат ни ртути, ни кадмия, ни никеля – мы заботимся об охране окружающей среды.



МЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление телевизором осуществляется через систему экранных меню. Меню вызывается на экран телевизора нажатием кнопки или кнопки на передней панели. Меню автоматически исчезает через 25 сек., если не нажимать никаких кнопок передней панели или ПДУ.

ИЗОБРАЖ.

ЯРКОСТЬ	60
КОНТРАСТ	80
ЦВЕТ	65
ЧЕТКОСТЬ	50
ШУМОПОД.	ВЫКЛ

РЕДАКЦИЯ

ТЕКУЩИЙ НАСТРОЕН.	099
ОБМЕН ПРОПУСК	ВЫКЛ
ЗВУК	ДК
ПОИСК	↓

ТАЙМЕР

ЧАСЫ	--:--
ВР. ВЫКЛ	--:--
ВЫКЛ	--:--
ВР. ВКЛ	--:--
ВЫКЛ	--:--
КАНАЛ	1

ПОИСК

КАНАЛ	099
ДИАПАЗОН	U-L
РУЧНАЯ	←→
ПОИСК	←→
АВТО ПОИСК	→

ФУНКЦИИ

ЯЗЫК	РУССКИЙ
ТЕМП.	СТАНДАРТ
АВТО. ГРОМК.	ВКЛ
КАЛЕНДАРЬ	→
ЗАНАВЕС	ВЫКЛ.
СИНИЙ ФОН	ВЫКЛ.

ЗВУК

ГРОМК.	09
БАЛАНС	00

Выбор групп меню - "ИЗОБРАЖЕНИЕ", "ТАЙМЕР", "ПОИСК", "РЕДАКЦИЯ", "ФУНКЦИИ", "ЗВУК".

Переход к каждой группе осуществляется соответствующими пиктограммами, осуществляется кнопкой ПДУ. Вход в каждое меню производится нажатием кнопки , выход - нажатием кнопки .

Вход в меню "РЕДАКЦИЯ" производится через меню "ПОИСК" при выборе пиктограммы .



НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА



Выбор языка меню

- 1 Нажмите кнопку четыре раза, выберите меню "ФУНКЦИИ". Меню "ФУНКЦИИ" становится активным.
- 2 Кнопками выберите строку "ЯЗЫК" и нажатиями кнопки выберите в правой части меню удобный для Вас язык меню.
- 3 При необходимости:
 - в строке "ТЕМП." кнопками можно выбрать температуру цвета изображения - "СТАНДАРТНЫЙ", "ТЕПЛЫЙ" и "ХОЛОДНЫЙ".
- 4 Выйдите из меню нажатиями кнопки .



Автонастройка

- 1 Нажмите кнопку три раза, выберите меню "ПОИСК". Меню "ПОИСК" становится активным.
- 2 Кнопками выберите строку "АВТО ПОИСК" и с помощью кнопки включите автоматический поиск передаваемых каналов.
- 3 По мере нахождения программы будут записываться в память с возрастающими номерами. После завершения поиска во всех диапазонах настройка остановится. Автопоиск программ можно остановить нажатием кнопки .
- 4 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Сортировка

- 1 Нажмите кнопку три раза и кнопками выберите меню "РЕДАКЦИЯ". Меню "РЕДАКЦИЯ" становится активным.



- 2 В строке "ТЕКУЩИЙ" кнопками выберите номер программы для проведения с ней описанных ниже операций.
- 3 Пропуск канала - кнопками в строке "ПРОПУСК" выберите надпись "ВКЛ" - канал будет пропускаться при переключении по кольцу.
- 4 Обмен номеров программ - в строке "НАСТРОЕН." кнопками введите номер канала, на который вы хотите заменить текущий канал.
- 5 Кнопками выберите строку "ОБМЕН" и нажмите кнопку - номера каналов поменяются местами.
- 6 В строке "ЗВУК" кнопками можно изменить стандарт звука текущего канала - "DK" или "BG".
- 7 Выйдите из меню "РЕДАКЦИЯ" нажатиями кнопки .

Ручная настройка

- 1 Нажмите кнопку три раза и выберите меню "ПОИСК". Меню "ПОИСК" становится активным.



- 2 В строке "КАНАЛ" кнопками выберите необходимый номер канала.
- 3 Для ручного поиска программы кнопками выберите строку "ДИАПАЗОН" и кнопками установите диапазон частот, в котором производится поиск. Затем кнопками выберите строку "ПОИСК" и нажатием кнопок включите поиск программы. При неустойчивом приеме программы кнопками выберите строку "РУЧНАЯ" и кнопками произведите точную настройку.
- 4 Выйдите из меню "ПОИСК" нажатиями кнопки .

Включение фона экрана и других функций



1 Нажмите кнопку четыре раза и выберите меню "ФУНКЦИИ". Меню "ФУНКЦИИ" становится активным.

2 Кнопками выберите строку "СИНИЙ ФОН". После установки кнопками надписи "ВКЛ" в отсутствие сигнала на экране вместо шумов будет не утомляющий глаза фон. Для отключения фона установите надпись "ВЫКЛ".

3 В строке "ЗАНАВЕС" Вы можете включить или выключить сдвигающиеся шторы на экране при выключении телевизора.

4 В строке "АВТО ГРОМК." Вы можете включить или выключить систему автоматического контроля громкости звучания (не допускает изменения уровня громкости, например, при переключении программ или при передаче телерекламы).

5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ

1 Для выбора программы с номером от 0 до 9 нажмите соответствующие кнопки прямого выбора номера пульта дистанционного управления.

2 Для выбора программы с номером 10-99 нажмите кнопку до появления надписи "- -" на экране. Затем введите число десятков, например, 1, и число единиц, например, 4. В данном случае будет включена программа под номером "14".

3 Для выбора программы с номером 100-249 нажмите кнопку до появления надписи "- - -" на экране. Затем введите число сотен, десятков и единиц.

4 Для переключения программ по кругу нажимайте кнопки , при этом пропущенные каналы будут игнорироваться (см. предыдущий раздел).

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



1 Нажмите кнопку и выберите меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ". Меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" становится активным.

2 Меню позволяет регулировать следующие параметры изображения:
- в строке "ЯРКОСТЬ" кнопками регулируется яркость изображения.
- в строке "КОНТРАСТ" регулируется контрастность изображения.
- в строке "ЦВЕТ" регулируется цветовая насыщенность изображения.
- в строке "ЧЕТКОСТЬ" регулируется четкость картинки на экране.

3 Выйдите из меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" нажатиями кнопки .

С помощью кнопки пульта управления Вы можете выбрать сохраненные настройки изображения для текущего канала: "ЛИЧНЫЙ", "СТАНДАРТ", "МЯГКИЙ", "ЯРКИЙ" и "ДИНАМИЧНЫЙ".

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА

Увеличение и уменьшение громкости звука регулируются нажатием кнопок пульта дистанционного управления. Быстрое отключение звука вызывается нажатием кнопки , ее повторное нажатие восстанавливает звучание с прежней громкостью.



1 Нажмите кнопку пять раз и выберите меню "ЗВУК". Меню "ЗВУК" становится активным.

2 В строке "ГРОМК." кнопками регулируется громкость звукового сопровождения.

3 В строке "БАЛАНС" изменяется соотношение громкости правого и левого каналов.

4 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Вы можете прослушивать звуковые и музыкальные программы на Вашем телевизоре в экономичном режиме с выключенным экраном. Для этого нажмите кнопку на ПДУ - экран выключится через 5 секунд.

УСТАНОВКА ЧАСОВ И ТАЙМЕРОВ



Установка времени

- 1 Нажмите кнопку два раза и выберите меню "ТАЙМЕР". Меню "ТАЙМЕР" становится активным.
- 2 Кнопками выберите строку "ЧАСЫ". Затем кнопками установите значение текущего времени.
- 3 Выйдите из меню нажатиями кнопки .




Таймеры включения/выключения

- 1 Нажмите кнопку два раза и выберите меню "ТАЙМЕР". Меню "ТАЙМЕР" становится активным.
- 2 С помощью различных таймеров Вы можете произвести следующие установки:
 - в строке "ВРЕМЯ ВКЛ" кнопками выберите режим таймера автоматического включения телевизора (ЕЖЕДНЕВНО, ЕДИНОВРЕМЕННО или ВЫКЛЮЧЕН) и нажмите кнопку . Затем кнопками устанавливается

время срабатывания таймера включения. Аналогично в строке "ВРЕМЯ ВЫКЛ" настраивается таймер автоматического выключения телевизора.

- в строке "КАНАЛ" кнопками устанавливается номер канала, на который автоматически включится телевизор по команде таймера включения;

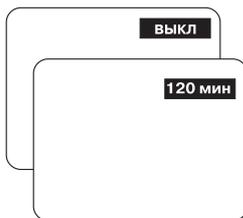

Установка таймера выключения

- 1 Во время просмотра телепередач нажмите на кнопку ПДУ. На экране появится обозначение состояния таймера - выключен (ВЫКЛ) или время, оставшееся до выключения телевизора, если ранее таймер был активирован.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки установите время от 120 до 10 минут с интервалами 10 минут, через которое телевизор автоматически выключится в дежурный режим.

КАЛЕНДАРЬ



Функция "КАЛЕНДАРЬ" позволит Вам всегда знать текущий день недели, месяц и год.

- 1 Нажмите кнопку четыре раза и выберите меню "ФУНКЦИИ". Меню "ФУНКЦИИ" становится активным.
- 2 Кнопками выберите строку "КАЛЕНДАРЬ" и нажмите кнопку - на экране появятся календарь.
- 3 Кнопками выберите нужный год, кнопками установите месяц - на экране появится календарь, соответствующий выбранному году и месяцу.
- 4 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

ИГРЫ

Ваш телевизор имеет встроенную игру.

- 1 Нажмите кнопку на ПДУ - на экране появится игра.
- 2 Нажмите кнопку чтобы начать игру - перемещая кубики кнопками , следует совместить их со снежинками. Игра имеет 10 уровней.
- 3 Выход из игры производится нажатием кнопки .

УСТАНОВКА ЛЮБИМЫХ КАНАЛОВ

Вы можете выделить любимые каналы для более быстрого их выбора.

- 1 Включите телевизор на нужный Вам канал.
- 2 Нажмите на кнопку ^{SELECT} ПДУ. Цвет номера канала изменится на желтый. Повторное нажатие кнопки ^{SELECT} отменит выбор данного канала, цвет номера канала изменится на зеленый
- 3 Повторите действия п.2 для всех ваших любимых каналов.
- 4 Переключение и просмотр любимых каналов производится нажатием кнопки ^{SCAN} пульта дистанционного управления.


УСТАНОВКА ТВ-ЗАМКА

Вы можете заблокировать кнопки передней панели и пульта управления для несанкционированного управления телевизором.

- 1 Нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопку  пульта управления. Все кнопки панели телевизора и пульта управления, кроме кнопок  и  будут заблокированы. Для снятия блокировки, включите телевизор, нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопку  пульта управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОУСТРОЙСТВ



Внимание: подсоединение внешних устройств производите при отключенных от сети телевизоре и видеоустройстве.

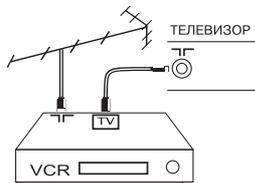

- 1 Выполните указанное на схеме подключение, включите видеомэгнитофон и телевизор.
- 2 Найдите тест-сигнал Вашего видеомэгнитофона (см. функцию "Автонастройка") и присвойте этому каналу номер "0". В дальнейшем пользуйтесь этим каналом для просмотра видеозаписей.

Подключение через разъемы RCA и YUV.

Выполните указанные на рисунке подключения.

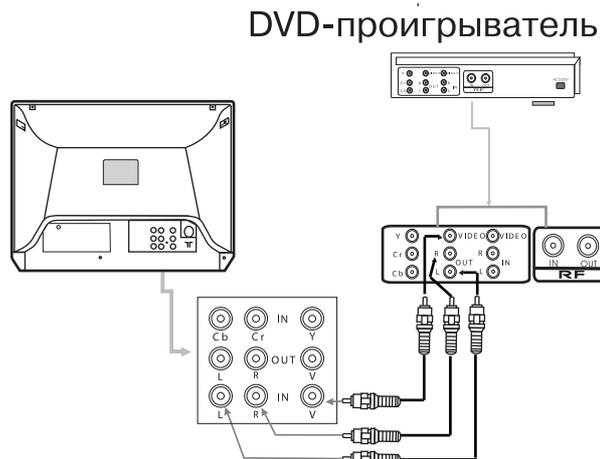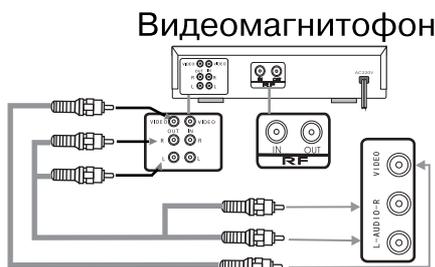



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При появлении проблем, связанных с неудовлетворительной работой телевизора, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию внимательно прочтите следующие рекомендации.

Возможная неисправность	Способы устранения неисправности
Телевизор самопроизвольно отключился.	Отключите телевизор сетевой кнопкой и включите через 10-15 сек.
Телевизор не включается кнопками передней панели телевизора.	Воспользуйтесь пультом дистанционного управления.
Нет изображения и звука. При нажатии кнопок пульта управления видна выводимая информация.	Подключите антенну. Переключитесь на другую программу.
Изображение черно-белое. Звук нормальный.	Отрегулируйте цвет. Переключите систему цвета (см. п. "Ручная настройка"). Переключитесь на другую программу.
Звук отсутствует. Изображение нормальное.	Отрегулируйте громкость звука. Переключите стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение искажено: "снежит", повторы. Звук нормальный или искажен.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
На изображении помехи в виде горизонтальных или наклонных полос. Звук нормальный.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
Не работает пульт управления.	Замените элементы питания пульта управления.

Во избежание опасности поражения электрическим током при повреждении шнура питания его должен заменить завод-изготовитель или квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра.

Компания ПОЛАР заботится о покупателях и старается улучшить качество обслуживания. Просим Вас свои замечания и предложения по работе сервисных центров направлять по следующим адресам:

Интернет: www.polartv.ru, раздел "СЕРВИС", страница "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ";

"Горячая линия для потребителей": ☎ (499) 188-82-01 или e-mail: hotline@polartv.ru

Головной сервисный центр: **ООО "Электроник"**, 127 106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 10, корп. 5.
www.avsc.tv, e-mail: info@avsc.tv, ☎ (495) 925-77-61, (495) 660-58-84



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телевизор 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Пульт дистанционного управления 1 шт.
4. Элементы питания: AAA/R3, 1.5 В 1 компл.
5. Индивидуальная упаковочная тара 1 шт.
6. Гарантийный талон 1 шт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	72СТV3358, -3360, -3362, -3365	54СТV3085, -3088, -3089
Источник питания, В/Гц	~130-260/ 50-60	~130-260/ 50-60
Потребляемая мощность, Вт	115	75
Размер экрана по диагонали, см	72	54
Количество запоминаемых программ	250	250
Диапазон звуковых частот, Гц	100-14000	100-14000
Выходная мощность звука, Вт	2x10	2x5
Габаритные размеры (ШxВxГ), см	825x625x555	594x459x339
Масса, кг	38	23

Комплект поставки и технические характеристики могут незначительно отличаться от приведенных в настоящей "Инструкции по эксплуатации" вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.



Производитель: «Телеволна», Калининградская обл., г.Черняховск, 2-й Цветочный пер., 8а.

Тел/факс: +7 (495) 757-6611, 757-65-30. web: www.polartv.ru; e-mail: sales@polartv.ru

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ61.В03098 (срок действия: с 14.02.2006г по 13.02.2009г)

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ61.В03099 (срок действия: с 14.02.2006г по 13.02.2009г)