

POLAR

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

ArtView

**48LTВ6101
55LTВ6101**



USB 2.0

1000:1

Контрастность



Поддержка HDTV



LED-подсветка



Телетекст



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.. включайтесь!
www.polartv.ru



третья премия

БРЭНД ГОДА/EFFIE 2004

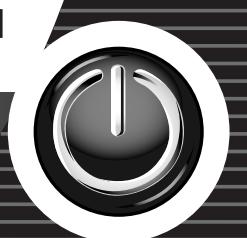

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО, И ВСЕГДА ХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	4
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА	7
МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА	10
ПРИЛОЖЕНИЕ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике, указывает что к изделию прилагается вся необходимая литература по работе и обслуживанию.



Знак молнии в равностороннем треугольнике напоминает пользователю об опасности поражения электрическим током.

- ✓ Не включайте телевизор в сеть с напряжением, отличающимся от указанного в настоящем Руководстве.
- ✓ Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также отопительных приборов или в мебельную стенку, где телевизор плохо охлаждается. Не устанавливайте на телевизор источники открытого пламени, например, свечи.
- ✓ Не допускается давление на экран телевизора, а также его контакт с острыми/твёрдыми предметами.
- ✓ Очистку экрана следует производить куском мягкой влажной ткани; применение растворителей или спирта запрещено.
- ✓ Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. При установке телевизора должно быть свободное пространство вокруг него не менее 20 мм со всех сторон корпуса.
- ✓ Место подключения блока или вилки шнура питания к сети 220 В должно оставаться легкодоступным.
- ✓ Не допускайте попадания жидкости, посторонних предметов и насекомых внутрь телевизора.
- ✓ Не оставляйте включенный телевизор без присмотра, исключите возможность включения телевизора малолетними детьми.
- ✓ Включенный в сеть телевизор может находиться под высоким напряжением. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятом заднем кожухе.
- ✓ Во время грозы, во избежание выхода приемника из строя, необходимо вынуть шнур питания из розетки и отсоединить antennу от телевизора.
- ✓ Если телевизор не эксплуатируется длительное время, выньте вилку шнура питания из розетки.
- ✓ Если в телевизоре возникла неисправность, отключите телевизор от сети и не включайте до прихода специалиста сервисного обслуживания.

Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может привести к перегреву телевизора, его преждевременному выходу из строя или возникновению пожара.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Уважаемый пользователь телевизора "POLAR"!


Благодарим Вас за покупку! Компания "ПОЛАР" сделала все возможное, чтобы в течение многих лет Вы получали удовольствие от работы Вашего нового цветного ЖК-телевизора, изготовленного по уникальной технологии ArtView (АртВью). Телевизор является сложным техническим устройством, для гарантии правильной эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации".

Гарантийное обслуживание ЖК-телевизора осуществляется в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Срок службы ЖК-телевизора составляет семь лет со дня изготовления.

Изделия POLAR изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации приобретенное Вами изделие может иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с российским законодательством.

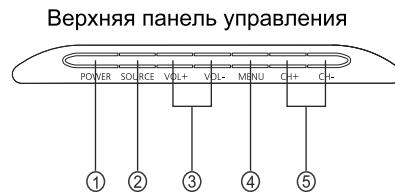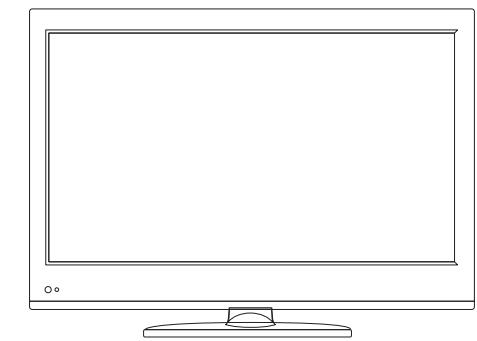ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Боковая панель разъемов

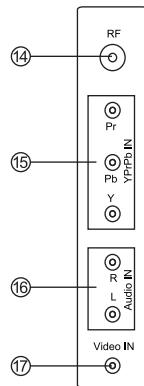

1. Кнопка включения дежурного режима.
2. Кнопка выбора источника видеосигнала.
3. Кнопки регулировки громкости звука.
4. Кнопка вызова экранного меню.
5. Кнопки переключения каналов.
6. Разъем подключения шнура питания 100-240 В 50/60 Гц.
7. Разъем USB 2.0.
8. Видеовход HDMI.
9. Разъем для подключения персонального компьютера.
10. Разъем SCART.
11. Видеовход S-Video.
12. Аудиовход при подключении VGA.
13. Разъем для подключения наушников.
14. Разъем для подключения внешней антенны (75 Ом).
15. Компонентные видеовходы.
16. Аудиовходы для внешнего AV или YPbPr сигнала.
17. Видеовход.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления

STANDBY: кнопка для включения/выключения телевизора

MUTE: кнопка для включения/выключения звука

0---9: кнопки выбора номера канала напрямую. При нажатии кнопок канал переключится через 2 секунды

-/-: выбор однозначных и двузначных номеров программ

⟳ кнопка возврата к предыдущему каналу

S.Mode: нажмите для изменения режима звучания

SLEEP: установите время выключения телевизора

P.MODE: нажмите для выбора другого режима изображения

MENU: нажмите для отображения экранного меню телевизора

INPUT: нажмайте для перехода к меню выбора источника сигнала. Передвижение по меню:

◀/▶ : Кнопка ВЛЕВО/ВПРАВО

▲/▼ : Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ

VOL +/VOL -: нажмите для увеличения или уменьшения громкости

CH+/CH-: кнопка переключения каналов

ENTER: подтверждение текущего выбора

DISPLAY: нажмите для отображения информации на экране ТВ

Следующие кнопки используются при работе в режиме телетекста.

TXT: вывод на экран телетекста и отображение статуса страницы телетекста.

SUBPAGE: для выбора подстраницы телетекста.

HOLD: нажмите для фиксации текущего отображения страницы. Нажмите повторно для выхода.

CANCEL: отключает показ содержания страницы, только номер канала. Нажмите повторно для вывода содержания страницы на экран.

Нажмите красную, зеленую, синюю и желтую кнопку на пульте дистанционного управления, страница соответствующего цвета, будет показана внизу экрана.

SIZE: нажмите на кнопку один раз, чтобы увеличить содержание страницы в верхней ее части.,

REVEAL: нажмите на нее один раз для отображения скрытого текста, нажмите на нее еще раз, чтобы закрыть отображения скрытого текста.

INDEX: нажмите на нее один раз для отображения индекса вводной страницы телетекста.

NICAM: Кнопка позволяет сделать выбор другой звуковой дорожки.

16:9: Кнопка изменения размера экрана .





EXIT: Выход из Меню .

AUTO: Нажмите для выбора функций звучания .

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Установка телевизора:

Установите ваш телевизор на устойчивую поверхность, вдали от нагревательных приборов и воды, в месте с достаточной вентиляцией.

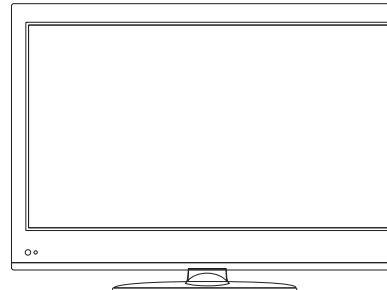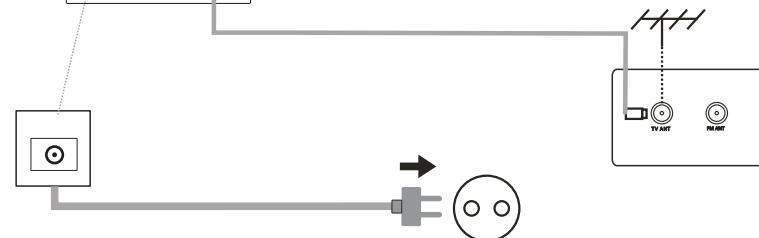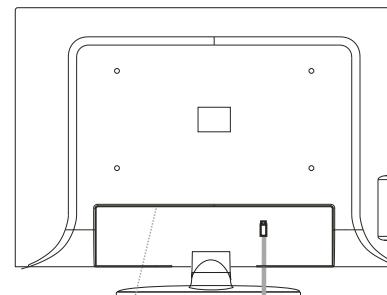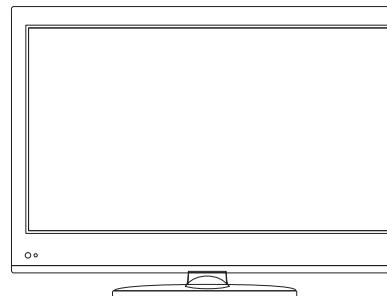

Подключение антенны и шнура питания:

1. Вставьте кабель антенны в разъем на задней панели телевизора.
2. подключите шнур питания телевизора к розетке 100-240 В 50/60Hz
3. Крышка в нижней части телевизора открыта.

Включение телевизора:

Нажмите кнопку включения на панели телевизора, индикатор на панели при этом будет зеленым.


Если индикатор красный, значит телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку включения на пульте ДУ.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Установка и соединения телевизора

1. AV вход


Видео/Аудио вход, выберите вход AV с помощью кнопки **INPUT** на пульте ДУ.

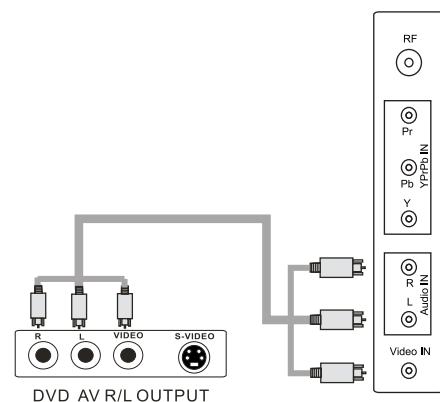

Если у вас есть декодер, пожалуйста, подключите его к DVD, DVD подключите к телевизору.

2. S-VIDEO вход

S-VIDEO вход, используя кнопку **INPUT** на пульте дистанционного управления, выберите вход S-Video.

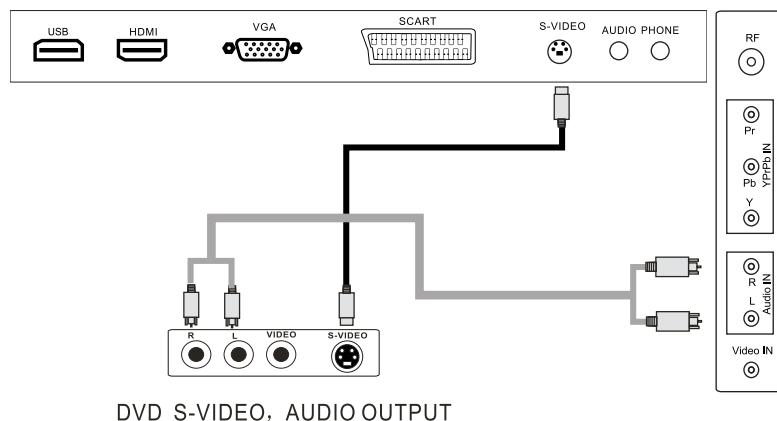

DVD S-VIDEO, AUDIO OUTPUT


Подключите разъемы S-Video и RCA для видео и аудио соответственно.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Установка и соединения телевизора

3. HDMI вход и SCART


Для выбора HDMI входа используйте кнопку **INPUT** на пульте ДУ.

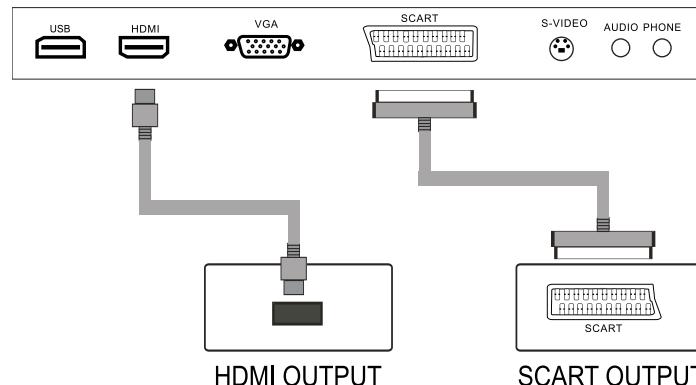


Пожалуйста соедините HDMI кабель (цифровой сигнал) с видео разъемом (480i/p,576i/p,720p,1080i).

4. PC вход - используется для подключения телевизора к компьютеру в качестве монитора.

PC (VGA) вход, используйте кнопку **INPUT** на пульте
ДУ для выбора PC.

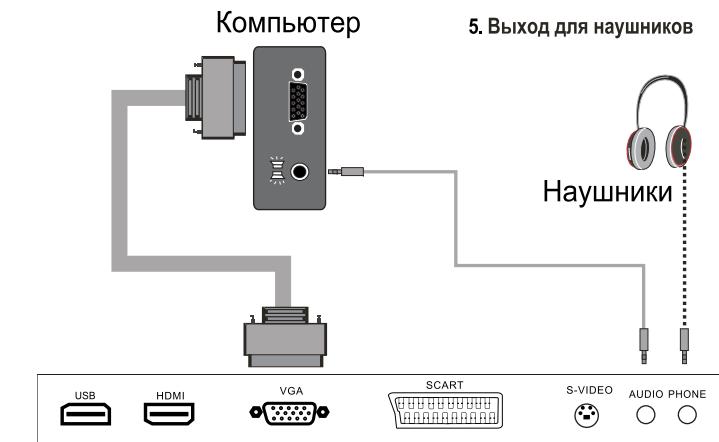

5. Выход для наушников

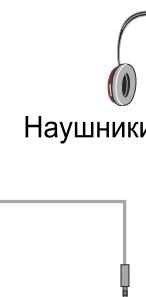

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

В этом телевизоре можно произвести любые настройки, используя экранное меню.

КНОПКИ МЕНЮ

Изображ.	Режим изображения	Обычный
Звук	Контраст	48
Функции	Яркость	39
TV	Насыщенность	55
Монитор	Оттенок	76
	Резкость	40
	Цветовая температура	Пользователь
	Расширенная настройка изображения	

Нажмите кнопку **MENU** для вызова меню на экран. Для выбора группы меню - ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ФУНКЦИИ, TV, МОНИТОР - нажмайте кнопки **▲/▼** пульта управления, для входа в меню - кнопки **◀/▶**. Выбранные пункты выделяются цветом.

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Изображ.	Режим изображения	Обычный
Звук	Контраст	48
Функции	Яркость	39
TV	Насыщенность	55
Монитор	Оттенок	76
	Резкость	40
	Цветовая температура	Пользователь
	Расширенная настройка изображения	

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ содержит пункты КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ, ОТТЕНОК (в системе NTSC) и РЕЗКОСТЬ, выбор пункта производится кнопками **▲/▼**, регулировка параметров производится кнопками **◀/▶**.

Изображ.	Режим изображения	Обычный
Звук	Контраст	48
Функции	Яркость	39
TV	Насыщенность	55
Монитор	Оттенок	76
	Резкость	40
	Цветовая температура	Пользователь
	Расширенная настройка изображения	

В пункте ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА кнопками **◀/▶** можно выбрать один из предустановленных режимов: Нормальный, Теплый, Холодный и Пользователь. В режиме Пользователь кнопками **◀/▶** установите свои параметры цветовой температуры в подменю путем регулировки соотношений красного, зеленого и синего цветов в изображении.

Изображ.	Красный	+19
Звук	Зеленый	+19
Функции	Синий	+19
TV	Взять из	
Монитор	Холодный	

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

При выборе пункта РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ на экран выводится подменю с дополнительными настройками.

В пункте ШУМОПОДАВЛЕНИЕ кнопками **◀/▶** выберите уровень понижения шумов на изображении - Сильно, Средне, Низко или выключите эту функцию.

В пунктах УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА, УЛУЧШЕНИЕ ОТТЕНОК и УЛУЧШЕНИЕ ЯРКОСТИ кнопками **◀/▶** включите или выключите функции улучшения передачи цвета, оттенка и уровня яркости изображения.

Изображ.	Режим изображения	Обычный
Звук	Контраст	48
Функции	Яркость	39
TV	Насыщенность	55
Монитор	Оттенок	76
	Резкость	40
	Цветовая температура	Пользователь
	Расширенная настройка изображения	

Изображ.	Шумоподавление	Средняя
Звук	Улучшение цвета	Вкл
Функции	Улучшение оттенков	Вкл
TV	Улучшение яркости	Вкл
Монитор		

МЕНЮ ЗВУК

Изображ.	Реж. звука	Обычный
Звук	Низкие частоты	50
Функции	Высокие частоты	45
TV	Баланс	0
Монитор	Объемный звук	Выкл
	Эквалайзер	Танцы
	Ограничение громкости	Вкл

Кнопками **▲/▼** выберите меню **ЗВУК** и нажмите кнопку **▶** для входа в меню.

В пункте РЕЖ.ЗВУКА кнопками **◀/▶** можно выбрать один из предустановленных режимов звука: Обычный, Личный, Музыка, Голос.

В пунктах НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ и ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ кнопками **◀/▶** регулируется тембр звука.

В пункте БАЛАНС кнопками **◀/▶** регулируется звуковой баланс.

В пункте ЭКВАЛАЙЗЕР кнопками **◀/▶** можно выбрать предпочтительную настройку звука или выключить эту функцию.

В пункте ОГРАНИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ кнопками **◀/▶** включите или выключите функцию автоматического контроля громкости звука (например, при переключении программ, при передаче телерекламы или при регулировках тембра), не допуская изменения уровня громкости.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ ФУНКЦИИ

Изображ.	Язык меню Язык региона Синий экран Подсветка SCART Таймер ТВ замок По умолчанию	Русский Перс Вкл Темная Авто
Звук		
Функции		
TV		
Монитор		

Кнопками **▲/▼** выберите меню **ФУНКЦИИ** и с помощью кнопок **◀/▶** войдите в меню. Выбор пунктов производится кнопками **▲/▼**, регулировка параметров производится кнопками **◀/▶**.

В пунктах **ЯЗЫК МЕНЮ** и **ЯЗЫК РЕГИОНА** кнопками **◀/▶** выберите необходимый язык экранного меню.
 В пункте **СИННИЙ ЭКРАН** кнопками **◀/▶** включите или выключите функцию, которая активирует синий фон экрана вместо шумов при отсутствии сигнала.
 В пункте **ПОДСВЕТКА** кнопками **◀/▶** выберите уровень подсветки экрана
 В пункте **SCART** кнопками **◀/▶** выберите соответствующий режим: Авто, CVBS/RGB, CVBS, RGB, S-Video.

Изображ.	Время Время включения Включить на канал Таймер включения Время выключения Таймер выключения	04:35:45 00:00:00 Выкл 002 00:00:00 Выкл
Звук		
Функции		
TV		
Монитор		

Изображ.	Часы Минуты Секунды	04 35 45
Звук		
Функции		
TV		
Монитор		

В пункте **ТАЙМЕР** с помощью кнопки **ENTER** пульта управления войдите в подменю.
 В пункте **ВРЕМЯ** нажмите кнопку **ENTER** пульта управления и в открывшемся подменю кнопками **◀/▶** установите текущее время.
 В пункте **ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ** нажмите кнопку **ENTER** пульта управления и в подменю кнопками **◀/▶** установите время срабатывания таймера включения.
 В пункте **ВКЛЮЧИТЬ НА КАНАЛ** кнопками **◀/▶** установите номер канала, на который автоматически переключится телевизор при срабатывании таймера включения.
 В пункте **ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ** кнопками **◀/▶** включите или выключите таймер автоматического включения телевизора.
 В пункте **ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ** нажмите кнопку **ENTER** пульта управления и в подменю кнопками **◀/▶** установите время срабатывания таймера выключения.
 В пункте **ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ** кнопками **◀/▶** включите или выключите таймер автоматического выключения телевизора.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

В пункте **ТВ ЗАМОК** с помощью кнопки **ENTER** пульта управления войдите в подменю. При первом входе используйте пароль **0000**.

В пункте **ЗАМОК КАНАЛА** кнопками **◀/▶** установите номер канала, доступ к которому необходимо заблокировать, и нажмите кнопку **ENTER**.

В пункте **ЗАМОК ИСТОЧНИКА** кнопками **◀/▶** выберите источник видеосигнала, доступ к которому необходимо заблокировать, и нажмите кнопку **ENTER**.

При необходимости повторите операции для других каналов и источников. Нельзя заблокировать канал, который вы сейчас смотрите.

В пункте **ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ** нажмите кнопку **ENTER** пульта управления для вызова подменю изменения пароля доступа к заблокированным каналам. В пункте **ПАРОЛЬ** цифровыми кнопками пульта управления введите новый пароль, в пункте **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** повторно введите новый пароль. Выберите пункт **ОЧИСТИТЬ ВСЕ**, чтобы разблокировать все каналы и источники.

Изображ.	Замок канала Замок источника Изменение пароля Очистить все	1 TV
Звук		
Функции		
TV		
Монитор		

Изображ.	Пароль Подтверждение	----
Звук		
Функции		
TV		
Монитор		

МЕНЮ TV

Изображ.	Выбор региона Автопоиск Ручной поиск Поиск обновлений Редактор программ	Россия
Звук		
Функции		
TV		
Монитор		

Начальный канал	1
Начать с	45.00 MHz
Начать поиск	

Кнопками **▲/▼** выберите меню **TV** и с помощью кнопок **◀/▶** войдите в меню.

В пункте **ВЫБОР РЕГИОНА** кнопками **◀/▶** выберите Вашу страну проживания.

В пункте **АВТОПОИСК** кнопками **◀/▶** вызовите подменю функции автоматического поиска и сохранения телепрограмм.

В пункте **РУЧНОЙ ПОИСК** кнопками **◀/▶** вызовите подменю функции ручного поиска и сохранения телепрограмм:


- в пункте **НАЧАЛЬНЫЙ КАНАЛ** установите номер канала, начиная с которого начнется запоминание вновь найденных каналов.

- в пункте **НАЧАТЬ С** установите частоту, начиная с которой начнется поиск новых каналов.

- в пункте **НАЧАТЬ ПОИСК** с помощью кнопок **◀/▶** начните ручной поиск телепрограмм.

В пункте **ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ** Вы можете осуществлять поиск файла с обновлением прошивки телевизора на подключенном USB-носителе. Файл должен располагаться в корневом каталоге USB-носителя.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

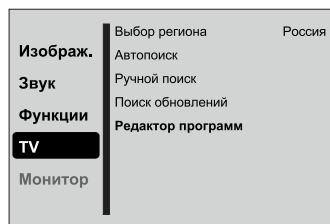

Номер прог. -- 1	
Имя программы	---
Система звука	---
Частота	---
Точная настройка	
Пропустить	Вкл
Декодер	
Сохранить	Выкл

В пункте РЕДАКТОР ПРОГРАММ кнопками **◀/▶** вызовите список сохраненных каналов; кнопками **▲/▼** выберите из списка канал, который необходимо отредактировать и нажмите кнопку **ENTER** пульта управления для вызова подменю редактирования выбранного канала:


- в пункте ИМЯ ПРОГРАММЫ нажмите кнопку **ENTER** пульта управления и кнопками **▲/▼** введите имя программы.
- в пункте СИСТЕМА ЗВУКА кнопками **◀/▶** выберите систему звука выбранного канала: D/K, B/G, I.
- в пункте ЧАСТОТА кнопками **◀/▶** выберите частоту диапазона выбранного канала.
- в случае неудовлетворительного приема в пункте ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА нажмите кнопку **ENTER** пульта управления для осуществления точной настройки выбранного канала.
- в пункте ПРОПУСТИТЬ включите или выключите пропуск выбранного канала при переключении программ по кольцу.
- в пункте ДЕКОДЕР включите функцию автоопределения подключения к разъему SCART, чтобы телевизор автоматически переключался на видеовход SCART при подключении к разъему SCART источника сигнала.
- кнопками **▲/▼** выберите пункт СОХРАНИТЬ и нажмите кнопку **ENTER** пульта управления для сохранения настроек выбранного канала.

Примечание:

В списке сохраненных каналов Вы можете изменить порядок расположения каналов цветными кнопками пульта управления, используя подсказки в нижней части списка.

Меню TV доступно только при выборе источника сигнала TV.


ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВИДЕОСИГНАЛА

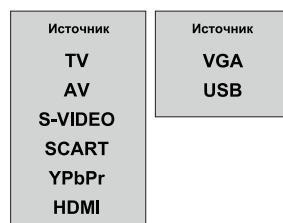

Нажмайте кнопку **INPUT** пульта управления для выбора списка источников сигнала. Выбор источника видеосигнала производится кнопками **▲/▼**.

МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ МОНИТОР

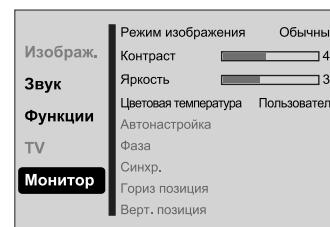

Для входа в меню МОНИТОР Ваш телевизор должен быть подключен к персональному компьютеру через разъем VGA.

С помощью кнопки **INPUT** пульта управления вызовите меню ИСТОЧНИК, затем кнопками **▲/▼** выберите вход VGA и нажмите кнопку **ENTER** пульта управления.

Кнопками **▲/▼** выберите меню МОНИТОР для осуществления следующих настроек:

- в пунктах КОНТРАСТ и ЯРКОСТЬ производится регулировка контрастности и яркости изображения соответственно.
- в пункте ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА производится выбор режимов аналогично соответствующему пункту в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.
- в пункте АВТОНАСТРОЙКА производится настройка приема видеосигнала.
- в пунктах ГОРИЗ.ПОЗИЦИЯ и ВЕРТ.ПОЗИЦИЯ с помощью кнопок **◀/▶** производится настройка геометрических характеристик изображения.

Примечание:

В меню МОНИТОР все пункты меню доступны только в режиме VGA; пункты, выделенные серым цветом, недоступны в режиме HDMI.

USB-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Вставьте USB-носитель в разъем USB на задней панели телевизоры и выберите источник USB в меню ИСТОЧНИК.

Выберите файл MP3 или JPEG с помощью кнопок **▲/▼ ◀/▶** и **ENTER** пульта управления.

Для управления воспроизведением используйте графические кнопки двух нижних рядов пульта управления: .

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При появлении проблем, связанных с неудовлетворительной работой телевизора, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию внимательно прочтите следующие рекомендации.

Возможная неисправность	Способы устранения неисправности
Телевизор самопроизвольно отключился.	Выньте сетевую вилку из розетки и снова включите через 10-15 сек.
Нет изображения и звука. При нажатии кнопок пульта управления видна выводимая информация.	Подключите антенну. Переключитесь на другую программу. Возможно окончание трансляции телепрограмм.
Нет приема стереосигнала.	Выберите программу, на которой ведется стереовещание. Установите верный стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение черно-белое. Звук нормальный.	Отрегулируйте цвет. Переключите систему цвета (см. п. "Ручная настройка"). Переключитесь на другую программу.
Звук отсутствует. Изображение нормальное.	Отрегулируйте громкость звука. Переключите стандарт звука (см. п. "Ручная настройка").
Изображение искажено: "снежит", повторы. Звук нормальный или искажен.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
На экране помехи в виде горизонтальных или наклонных полос. Звук нормальный.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.
Не работает пульт управления.	Замените элементы питания пульта управления.

Во избежание опасности поражения электрическим током при повреждении шнура питания его должен заменить завод-изготовитель или квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра.

Компания ПОЛАР заботится о покупателях и старается улучшить качество обслуживания. Просим Вас свои замечания и предложения по работе сервисных центров направлять по следующим адресам:

Интернет: www.polartv.ru, раздел "СЕРВИС", страница "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ";
"Горячая линия для потребителей": (499) 188-82-01
или e-mail: hotline@polartv.ru

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров **POLAR** Вы можете узнать: в приложении инструкции по эксплуатации, в интернете на сайте нашей компании www.polartv.ru, в магазине, у наших диллеров.



Производитель: КРОО "Теленом", 238150 Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Спортивная, д.5
 Тел/факс: +7 (495) 757-6611, 757-65-30. web: www.polartv.ru; e-mail: sales@polartv.ru

ME 61

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME61.B05693

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME61.B05694

Срок действия: с 15.10.2009 по 14.10.2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	48LTV6101	55LTV6101
Система цветности принимаемого сигнала	PAL D/K, B/G, I	PAL D/K, B/G, I
Система цветности видеовходов	SECAM, PAL, NTSC (AV IN)	SECAM, PAL, NTSC (AV IN)
Поддерживаемый формат	640x480, 800x600, 1024x768, 1080i	640x480, 800x600, 1024x768, 1080i
Максимальный размер изображения	48 см	55 см
Степень яркости	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Контрастность	1000:1	1000:1
Разрешение	1440 x 900	1920 x 1080
Угол обзора	гориз 170°, верт - 160°	гориз 170°, верт - 160°
Время отклика	6 мс	6 мс
Мощность звука	3 Вт x 2	3 Вт x 2
Потребляемая мощность	25 Вт	30 Вт
Толщина без подставки	40 мм	40 мм
Размер с подставкой	500 x 99 x 392 мм	571 x 101 x 442 мм
Параметры электросети	AC 100-240 В, 50-60 Гц	AC 100-240 В, 50-60 Гц
Вес	3,5 кг	4,3 кг

Примечание:

- Дизайн и спецификации могут меняться без уведомлений.
- Вес и размеры указаны приблизительно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Аксессуары
1	Жидкокристаллический телевизор
2	Пульт управления
3	Батарейка
4	Гарантийный талон
5	Инструкция пользователя

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 7 ЛЕТ.

